www.blaupunkt.com

Minichaîne CD/MP3 avec Bluetooth et USB

B 30e

www.blaupunkt.com

Manuel d'utilisation

BLAUPUNKT

Consignes de sécurité importantes

Consignes de sécurité importantes

Attention :
Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne démontez pas l'appareil et protégez-le de la pluie ou de l'humidité. L'appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Confiez toute réparation à du personnel d'entretien qualifié.

Signification des symboles graphiques :

L'éclair dans un triangle équilatéral permet d'avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil, d'une ampleur suffisante pour constituer un risque d'électrocution à une ou plusieurs personnes.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral permet d'avertir l'utilisateur de la présence de consignes importantes concernant le fonctionnement et l'entretien (réparations) dans la documentation livrée avec l'appareil.

Afin de bénéficier de l'exercice et de la performance maximum de votre appareil, et de vous familiariser avec ses caractéristiques, veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation. Cette procédure garantit le fonctionnement sans faille de votre appareil et vous offre un plaisir d'écoute pour de nombreuses années.

Remarques importantes

- Vous devez conserver ces consignes de sécurité et d'utilisation pour toute référence ultérieure.
- Cet appareil doit être protégé des gouttes ou des éclaboussures ou placé à l'écart des milieux humides tels qu'une salle de bains.
  - o Veuillez ne pas installer cet appareil dans les endroits mentionnés ci-dessous :
  - o Des endroits exposés en plein soleil ou à proximité de radiateurs.
  - o Sur d'autres équipements stéréo qui émanent une chaleur excessive.
  - o Dans un lieu où l'aération est insuffisante ou un endroit poussiéreux.
  - o Dans des lieux où des vibrations constantes se produisent.
  - o Dans des endroits humides.
- Tenir éloigné des bougies ou autres flammes vives.
- Conformez-vous aux indications du présent manuel pour faire fonctionner cet appareil.
- Avant toute première mise sous tension, veillez à ce que l'adaptateur secteur soit correctement branché.

Par mesure de sécurité, ne retirez aucun des couvercles ou n'essayez pas d'accéder à l'intérieur de l'appareil. Confiez toute réparation à du personnel qualifié.

Ne tentez pas de retirer les vis, ou d'ouvrir le boîtier de l'appareil. L'appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Confiez toute réparation à du personnel d'entretien qualifié.

PRODUIT LASER DE CLASSE 1

Ce lecteur de disque compact est classé dans la catégorie PRODUIT LASER de classe 1.
L'étiquette PRODUIT LASER DE CLASSE 1 se trouve à l'arrière du produit.

REMARQUE : Le constructeur ne saurait être tenu responsable des interférences radio ou télévision résultant de modifications effectuées sans autorisation.

Évitez d'installer l'appareil dans des lieux tels que ceux décrits ci-dessous :

1. Des lieux exposés à la lumière directe du soleil ou à proximité d'appareils émettant de la chaleur tels que des radiateurs électriques, ou tout autre appareil émettant une chaleur excessive.
2. Des endroits soumis en permanence à des vibrations.
3. Des endroits non aérés ou poussiéreux.
4. Dans des endroits humides.

- Utiliser les boutons et les interrupteurs conformément aux instructions du manuel.
- Avant toute première mise sous tension, assurez-vous que le cordon d'alimentation soit correctement installé et que le sélecteur de tension soit correctement réglé.
- Ne bloquez pas la grille d'aération.
- Cet appareil ne doit pas être installé près d'une source de chaleur telle que radiateur, registre de chaleur, cuisinière ou tout autre appareil produisant de la chaleur (y compris des amplificateurs).
- Débranchez complètement l'appareil pendant un orage ou une longue période de non-utilisation.
- Pour toute réparation, faites appel à un technicien qualifié. Une réparation s'impose si l'appareil a subi d'une manière ou d'une autre un dommage tels que cordon ou prise d'alimentation endommagée, liquide renversé ou objet tombé à l'intérieur de l'appareil, si cet appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
- Cet appareil doit être protégé des gouttes ou des éclaboussures et aucun récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé dessus.

ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, N'ESSAYEZ PAS DE RETIRER LE CAPOT (OU LE PANNEAU ARRIÈRE). NE PAS OUVRIR L'APPAREIL POUR TOUTE RÉPARATION, FAITES APPEL A UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

ATTENTION :

- Retirez les piles lorsqu'elles sont faibles ou lorsque vous prévoyez que l'appareil ne sera pas utilisé pendant une longue période.
- En cas d'utilisation incorrecte des piles, une fuite d'électrolyte peut se produire et corroder le compartiment ou faire éclater les piles. Par conséquent :
- Ne mélangez jamais différents types de piles, par exemple des piles alcalines avec des piles au carbonate de zinc.
- Lorsque vous insérez des piles neuves, changez toutes les piles à la fois.

CE **Conformité**

Numéro de modèle : B 30e
Description : Minichaîne CD/MP3 avec Bluetooth et USB
Marque : Blaupunkt
Organisme responsable : M3 Electronic GmbH
Gutenbergstrasse 5, D-65830 Kriftel. Allemagne
Par la présente, le centre de compétences audio M3 Electronic GmbH Blaupunkt, déclare que cet équipement de classe 1 est conforme aux dispositions relatives à la directive 1999/5/CE.
Vous pouvez vous procurer la lettre de conformité à l'adresse email suivante : info@m3-electronic.de.

Consignes de sécurité

1. **Lisez les instructions** - Lisez toutes les consignes de sécurité et de fonctionnement avant toute mise en service de l'appareil.
2. **Conservez ces instructions** - Conservez les consignes de sécurité et d'utilisation avec l'appareil pour vous y référer ultérieurement.
3. **Respectez les mises en garde** - L'ensemble des avertissements concernant l'appareil ainsi que les instructions d'utilisation doivent être respectées.
4. **Suivez les instructions** - Respectez toutes les instructions et consignes aux utilisateurs.
5. **Installation** - Procédez à l'installation conformément aux instructions du fabricant.
6. **Sources d'alimentation** - Cet appareil doit fonctionner uniquement avec le type de source d'alimentation indiqué par le marquage adjacent à l'entrée du cordon d'alimentation. En cas de doute concernant le type d'alimentation électrique de votre domicile, consultez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité.
7. **Mise à la terre** - cet appareil ne nécessite pas de mise à la terre. Veillez à ce que la fiche soit bien insérée dans la prise murale ou dans le logement de la rallonge pour éviter tout risque d'exposition. Certaines versions de cet appareil sont équipées d'un cordon d'alimentation muni d'une fiche secteur polarisée. Il s'agit d'une fiche qui possède une lame plus large que l'autre. Il n'existe qu'une seule façon d'insérer cette fiche sur la prise de courant. Il s'agit d'une mesure de sécurité. Si vous ne parvenez pas à introduire complètement la fiche dans la prise, inversez sa position. Si la fiche ne s'adapte toujours pas, contactez votre électricien pour remplacer votre prise de courant défectueuse. Ne supprimez jamais le dispositif de sécurité de la fiche polarisée. En cas d'utilisation d'un cordon d'alimentation électrique à rallonge, ou d'un cordon d'alimentation électrique autre que celui fourni avec l'appareil, il doit être muni de connecteurs moulés et porter l'homologation de sécurité conforme au pays dans lequel il est utilisé.
8. **Protection du cordon d'alimentation** - Les cordons d'alimentation électrique doivent être disposés de sorte qu'ils ne risquent pas d'être piétinés, pliés ou écrasés par des objets placés sur ou contre eux. Il est également nécessaire d'accorder une attention particulière aux câbles des fiches, aux prises et à l'emplacement de la sortie de l'appareil.
9. **Surcharge** - Toute surcharge des prises murales, des rallonges ou des prises multiples présente un risque d'incendie ou de choc électrique.

10. **Aération** - L'appareil doit être bien aéré. Ne placez pas l'appareil sur un lit, un canapé ou toute autre surface similaire. Ne recouvrez pas le produit d'éléments tels que des nappes, des journaux, etc.
11. **Chaleur** - L'appareil doit être tenu à l'écart de toute source de chaleur telles que des radiateurs, des grilles de chauffage, des fours, ou autres appareils, y compris des amplificateurs produisant de la chaleur. Il ne faut pas poser de source de flammes vives, une bougie allumée par exemple, sur l'appareil.
12. **Eau et humidité** - Afin de diminuer tout risque d'incendie ou de choc électrique, protégez votre appareil de la pluie, des gouttes, des éclaboussures ou d'une humidité excessive telle que dans un sauna ou une salle de bain. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau, par exemple, à côté d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'une machine à laver, dans une cave humide ou près d'une piscine (ou autre lieu semblable).
13. **Objets et liquides** - Veillez à ne jamais introduire d'objets dans les ouvertures de l'appareil. Ils risqueraient de toucher des points de tension dangereux ou provoquer des courts circuits, risquant à leur tour d'entraîner un incendie ou un choc électrique. Ne renversez jamais aucun liquide sur l'appareil. Ne posez aucun objet contenant du liquide sur l'appareil.
14. **Nettoyage** - Débranchez le produit de la prise murale avant de le nettoyer. La poussière présente dans le haut-parleur peut être ôtée à l'aide d'un chiffon sec. Si vous souhaitez utiliser un nettoyant en aérosol, veillez à ne pas vaporiser directement sur le boîtier mais plutôt sur le chiffon. Veillez à ne pas endommager les unités d'entraînement.
15. **Fixations** - N'utilisez pas de fixations non recommandées par le constructeur car elles peuvent s'avérer dangereuses pour l'appareil.
16. **Accessoires** - Ne placez pas cet appareil sur un chariot instable, un socle, un trépied, une console ou un plateau. Il pourrait tomber et risquer de blesser gravement un enfant ou un adulte. L'appareil pourrait être sérieusement endommagé. Veillez à utiliser exclusivement un chariot, un socle, un trépied, une console ou un plateau recommandé par le constructeur ou vendu avec le produit. Vous devez respecter les instructions du constructeur lors du montage de l'appareil et utiliser exclusivement les accessoires de fixation recommandés.
17. **Déplacement de l'appareil** - L'appareil et le chariot doivent être déplacés avec précaution. L'appareil et le chariot peuvent se renverser si vous effectuez des arrêts brusques, lorsqu'ils sont manipulés avec force ou déplacés sur des surfaces irrégulières.
18. **Périodes de non utilisation** - Le cordon d'alimentation de l'appareil doit être débranché de la prise murale en cas d'orage ou lorsque vous ne l'utilisez pas sur une période prolongée.
19. **Entretien** - N'essayez pas de réparer l'appareil par vous-même. Vous pourriez vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres risques en ouvrant ou en refermant les couvercles. Confiez toute réparation à du personnel d'entretien qualifié.
20. Lorsque vous n'utilisez pas votre appareil, veuillez débrancher la fiche d'alimentation de la source d'alimentation principale ou de la source d'alimentation murale. Lorsque l'appareil est branché, il se met en mode veille. Il n'est donc pas tout à fait éteint.
21. **Pièces de rechange** - En cas d'utilisation de pièces de rechange, veillez à ce que le technicien de maintenance utilise celles qui sont recommandées par le constructeur, ou qu'elles possèdent les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Tout remplacement non autorisé peut entraîner un incendie, un choc électrique ou autres dangers.

22. **Fusibles** - Afin de garantir une protection permanente contre les risques d'incendie, utilisez uniquement des fusibles de type et de calibre appropriés. Vous trouverez les indications relatives au fusible approprié à chaque gamme de tension sur l'appareil.
23. N'augmentez pas le volume lorsque vous écoutez un passage au signal audio très faible ou inexistant. Vous pourriez endommager votre haut-parleur en cas de passage soudain à un niveau sonore élevé.
24. Le seul moyen de mettre l'appareil hors tension est de débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale ou de l'appareil. La prise murale ou l'entrée du cordon d'alimentation sur l'appareil doit toujours rester accessible lorsque vous le faites fonctionner.
25. Essayez d'installer l'appareil près d'une prise murale ou d'une rallonge. Vous devez pouvoir accéder à l'appareil facilement.
26. La température extérieure maximale qui convient à cet appareil est de 35°C.
27. **Remarques à propos des ESD** - Si l'appareil peut être réinitialisé, ou non, lors de l'opération de contrôle, en raison des décharges électrostatiques, veuillez simplement éteindre et rebrancher l'appareil, ou le déplacer vers un autre lieu.

Remarque à propos des ERP2 - (produits liés à l'énergie)

Cet appareil est en conformité avec la directive sur l'écoconception de la Commission européenne et ses réglementations sur les produits liés à l'énergie. Lorsque l'appareil ne fonctionne pas pendant 15 minutes, il se met automatiquement en mode veille.

Emplacement des commandes

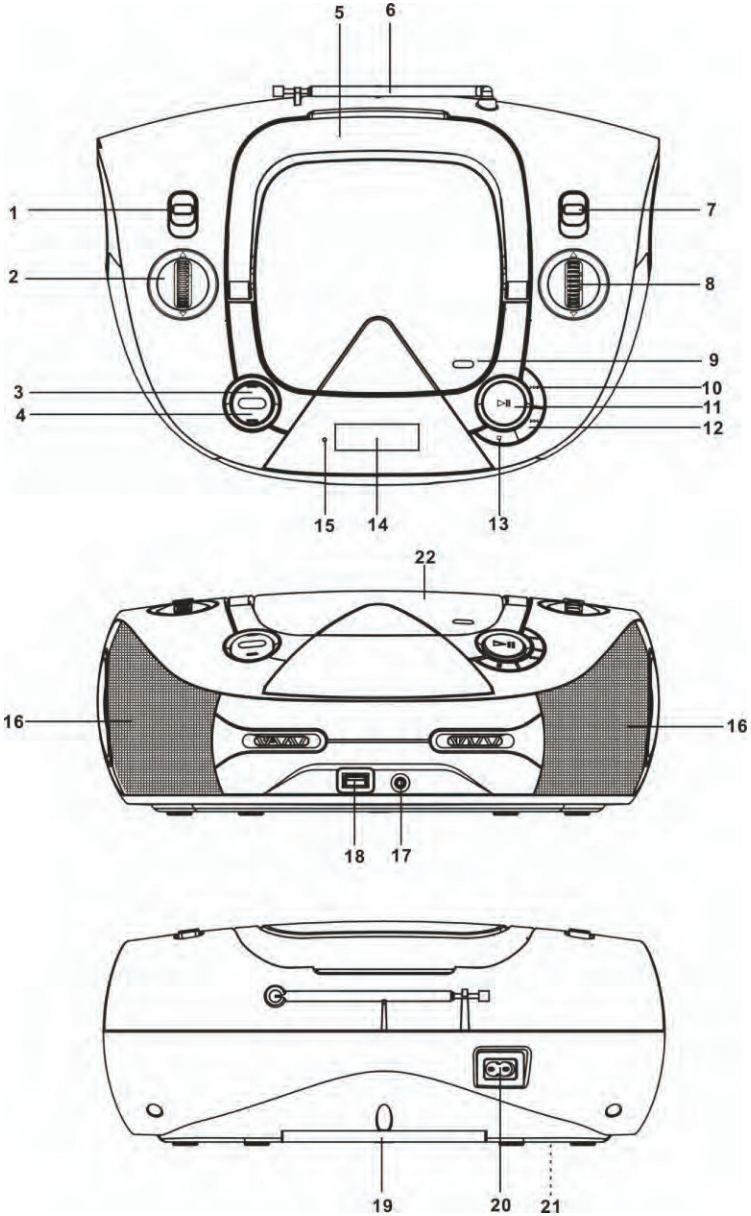

Noms des commandes

1. Sélecteur de fonction
2. Bouton de volume
3. Bouton de STANDBY
4. Touche PROG./MODE
5. Poignée
6. Antenne télescopique FM
7. Commutateur de bande
8. Bouton de réglage
9. Touche CD Push To Open
10. Touche CD SKIP NEXT
11. Touche CD PLAY/PAUSE/PAIR
12. Touche CD SKIP BACK
13. Touche STOP/DISC/USB
14. Écran LCD
15. Témoin d'PAIR/STANDBY
16. Haut-parleurs (G et D)
17. Entrée MP3
18. Port USB
19. Compartiment des piles
20. Prise secteur
21. Sélecteur de tension (pour tension double uniquement) (en option)
22. Compartiment CD

Source d'alimentation

Cet appareil est conçu pour être utilisé sur courant alternatif ou continu.

Fonctionnement sur courant alternatif

Branchez l'extrémité du cordon d'alimentation secteur dans la prise de courant alternatif sur l'appareil et la fiche dans une prise de courant. Les piles se déconnectent automatiquement. Pour la version double voltage, assurez-vous que le courant alternatif SÉLECTEUR DE TENSION passe en tension locale.

Fonctionnement en courant continu

Ouvrez le COUVERCLE DU COMPARTIMENT DES PILES. Placez 6 piles de taille UM-2/C (non fournies) dans le compartiment. Veuillez respecter les polarités comme indiqué.

ATTENTION

- Retirez les piles lorsqu'elles sont usées ou lorsque vous prévoyez que l'appareil ne sera pas utilisé pendant une longue période.
- Les piles contiennent des substances chimiques et doivent être éliminées dans le respect des lois en vigueur.

Fonctionnement de base

Allumer l'appareil

Appuyez sur la touche STANDBY pour allumer l'appareil, puis réglez le sélecteur FUNCTION sur la position CD/MP3/USB/AUX ou BLUETOOTH ou RADIO.

REMARQUE : Lorsque l'appareil ne fonctionne pas pendant 15 minutes, il se met automatiquement en mode veille.

Réglage du volume

Tournez le bouton de VOLUME vers le bas ou vers le haut pour augmenter ou baisser le volume.

Fonctionnement de la radio

Recherche automatique des stations de radio

1. Réglez le sélecteur FUNCTION en position RADIO.
2. Réglez le sélecteur BAND pour sélectionner la bande de fréquence souhaitée : ST. AM/FM
3. Réglez sur la station souhaitée en tournant le bouton TUNING.
4. Tournez le bouton de VOLUME jusqu'à atteindre un niveau sonore confortable.
5. Dépliez complètement l'ANTENNE TÉLESCOPIQUE lorsque vous écoutez la radio FM. Déplacez doucement l'appareil dans les deux sens pour obtenir la meilleure réception possible lorsque vous écoutez un programme en AM, ou placez l'appareil dans un endroit ouvert.
   Remarque : L'indicateur « STEREO » s'affiche à l'écran lorsqu'il reçoit une émission FM stéréo.
6. Éteignez la radio en plaçant le sélecteur FUNCTION en position « CD/MP3/USB/AUX » ou « BLUETOOTH ».

Fonctionnement du lecteur CD/MP3

Lecture de disques

Cet appareil peut lire tous les fichiers audio numériques, y compris des disques CD/MP3, des disques CD enregistrables audio numériques (CD-R), des disques CD audionumériques réinscriptibles (CD-RW) et des disques audio CD-DA au format numérique CD/CD-R/CD-RW.

Insérer un disque

1. Réglez le sélecteur FUNCTION en position « CD/MP3/USB/AUX ».
2. Appuyez sur la touche PUSH TO OPEN pour ouvrir le compartiment du CD, « OP » apparaît à l'écran.
3. Placez un disque audio CD/MP3 sur le plateau avec le côté imprimé vers le haut.
4. Refermez le compartiment du CD.
   L'écran indique « - - - » en clignotant, puis affiche le nombre total de pistes de musique.
5. Appuyez sur la touche «⏯/PAIR » pour lancer la lecture de la première piste.
6. Pour retirer le CD, appuyez sur PUSH TO OPEN pour ouvrir le compartiment du CD, « OP » apparaît à l'écran. Tenez le CD par les bords et retirez-le avec précaution.

Remarque :

- Veillez à ce que le disque soit arrêté avant l'ouverture du compartiment.
- Afin d'assurer le bon fonctionnement de votre appareil, attendez la lecture complète du disque avant de poursuivre.
- En l'absence de disque sur le plateau, ou s'il est illisible, l'écran indique « NO ».

Lecture d'un disque

1. La lecture disque démarre automatiquement à la piste 1, et le voyant « PLAY » s'affiche à l'écran.
   Pour interrompre la lecture, appuyez sur la touche PLAY/PAUSE/PAIR. Le voyant « PLAY » clignote ainsi que la piste en cours de lecture. Pour reprendre la lecture, appuyez de nouveau sur la touche PLAY/PAUSE/PAIR.
2. Pour arrêter la lecture du disque, appuyez sur la touche STOP/DISC/USB. Le nombre total de pistes contenues sur le disque s'affiche à l'écran.

Sélection d'une piste/d'un passage

Pour sélectionner une piste particulière

- Appuyez sur la touche SKIP NEXT/BACK du CD, respectivement en mode arrêt ou lors de la lecture jusqu'à l'affichage de la piste souhaitée.
- Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE/PAIR pour démarrer la lecture.

Recherche d'un passage précis en cours de lecture (balayage rapide des pistes)

Appuyez sur la touche SKIP NEXT ou SKIP BACK pour balayer rapidement la piste lue jusqu'à ce que le point précis (le passage) apparaisse, puis relâcher la touche pour passer en mode lecture normale.

La lecture reprend à partir de ce passage particulier.

Programmation des pistes

Il est possible d'effectuer une programmation des pistes du disque lorsque la lecture est arrêtée. La mémoire peut enregistrer jusqu'à 20 pistes CD/99 pistes MP3 dans n'importe quel ordre.

1. En mode arrêt, appuyez sur la touche PROG./MODE pour accéder au paramètre du programme. L'écran indique P et P01.
2. Appuyez sur la touche SKIP NEXT pour sélectionner la première piste que vous souhaitez programmer. (par exemple : piste 2)
3. Appuyez sur la touche PROG./MODE pour valider. L'écran indique P et P02.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour mémoriser d'autres pistes particulières jusqu'à ce que toutes les pistes soient programmées.
5. Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE/PAIR pour démarrer la lecture à partir de la première piste programmée. L'écran indique 001. Le voyant « P » s'allume sur l'écran LCD.
6. Appuyez sur la touche STOP/DISC/USB pour arrêter la lecture de la programmation.
   Pour effacer la programmation, il suffit d'appuyer sur la touche STOP/DISC/USB lorsque le disque est à l'arrêt, ou d'ouvrir le compartiment du CD.

Répétition de la lecture

Il est possible de répéter la lecture d'une ou plusieurs pistes du disque à plusieurs reprises.

Répétition d'une piste

1. Appuyez une fois sur la touche PROG./MODE en mode lecture, « » clignote à l'écran. La même piste est lue à plusieurs reprises.
2. Pour annuler le mode de répétition, appuyez sur la touche PROG./MODE jusqu'à ce que tous les programmes P disparaissent de l'écran.

Répétition du dossier (pour les MP3 seulement)

1. Appuyez sur la touche PROG./MODE jusqu'à ce que « FOLDER » s'affiche à l'écran. La lecture du dossier s'effectue à plusieurs reprises.
2. Pour annuler le mode de répétition, appuyez sur la touche PROG./MODE jusqu'à ce que tous les programmes P disparaissent de l'écran.

Répétition de toutes les pistes

1. Appuyez sur la touche PROG./MODE jusqu'à ce que « » s'affiche de manière stable. La lecture de toutes les plages du disque s'effectue plusieurs fois.
2. Pour annuler le mode de répétition, appuyez sur la touche PROG./MODE jusqu'à ce que tous les programmes P disparaissent de l'écran.

Lecture aléatoire

Appuyez sur la touche PROG./MODE en mode lecture jusqu'à ce que « RAND » s'affiche à l'écran. L'appareil démarre automatiquement le mode lecture aléatoire. Appuyez sur la touche PROG./MODE jusqu'à ce que « RAND » complet disparaisse de l'écran.

Fonctionnement USB

1. Réglez la touche FUNCTION en position « CD/MP3/USB/AUX ». Appuyez sur la touche STOP/DISC/USB pendant 2 secondes environ pour saisir le mode USB.
2. Branchez la clé USB à l'entrée USB. L'écran indique le nombre de pistes total enregistrées sur la clé USB.
3. Après avoir parcouru la clé, l'appareil démarre la lecture automatique. La lecture démarre à la piste 1, le voyant « PLAY » s'affiche à l'écran.
1. Pour interrompre la lecture, appuyez sur la touche ▶II/PAIR. Le voyant « PLAY » et la durée de lecture en cours clignotent à l'écran. Pour reprendre la lecture, appuyez une nouvelle fois sur la touche ▶II/PAIR.
4. Appuyez sur la touche STOP/DISC/USB pour arrêter la lecture. L'écran indique le nombre total de pistes sur la clé USB et S'ARRÊTE.
5. Continuez la répétition de la lecture (répétition 1- répétition du dossier - tout répéter)/lecture de la programmation/passer à la piste suivante et revenir à la piste précédente tel que décrit ci-dessus dans le paragraphe « FONCTIONNEMENT DU LECTEUR CD/MP3 ».

ATTENTION :
N'utilisez pas de rallonge USB pour connecter le périphérique USB pour éviter tout problème.

Fonctionnement de MP3 Link

1. Réglez le sélecteur FUNCTION en position CD/MP3/USB/AUX.
2. Raccordez le câble audio dans la prise MP3 LINK et l'autre extrémité à la prise AUDIO OUT de la source audio externe. L'appareil passe automatiquement en mode AUX.
3. Réglez le volume de l'appareil principal au niveau souhaité.
4. Appuyez sur la touche PLAY de la source audio externe (lecteur MP3, par exemple) pour démarrer la lecture.

Fonctionnement Bluetooth

1. Réglez le sélecteur FUNCTION sur la fonction BLUETOOTH, l'écran affiche «bt» et le voyant clignote à grande vitesse.
2. Activez la fonction Bluetooth sur votre mobile, analysez le périphérique « Blaupunkt B30e » et effectuez la connexion. Saisissez ensuite le mot de passe 0000 si nécessaire, le voyant s'allume pour indiquer que la connexion est faite. Appuyez sur la touche Lecture sur le mobile pour lancer la lecture. Si l'appareil ne peut pas se raccorder au Bluetooth dans les 2 minutes qui suivent, le voyant lumineux se met à clignoter toutes les 2 secondes. Appuyez ensuite sur la touche PLAY/PAUSE/PAIR pour effectuer une nouvelle connexion.
3. Réglez le volume de l'appareil principal au niveau souhaité.
4. Appuyez et maintenez la touche PLAY/PAUSE/PAIR sur la télécommande pour déconnecter le Bluetooth.

Remarque : La fonction Bluetooth fonctionne mieux à une distance de 8 à 10 mètres.

Bluetooth™

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées qui appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation commerciale de ses marques par M3 Electronic GmbH s'effectue sous licence. Les autres marques déposées et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Entretien des disques compacts

1. Utilisez toujours un disque compact portant la marque indiquée ci-contre.

2. Remarques sur la manipulation des disques
- Retrait du disque de son boîtier de rangement et chargement.
- Ne touchez pas la surface enregistrée réfléchissante.
- Ne collez aucun papier ni n'écrivez quoi que ce soit sur la surface du disque.
- Ne pliez pas le disque.

3. Rangement
- Rangez le disque dans son boîtier.
- N'exposez pas vos disques à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées, à l'humidité ou à la poussière.

4. Nettoyage d'un disque
- Si le disque est sale, essuyez la poussière, la saleté et les empreintes digitales avec un chiffon doux.
- Procédez au nettoyage du disque en partant du centre en allant vers le bord.

CORRECT INCORRECT

DU CENTRE VERS LE BORD

- N'utilisez jamais d'essence, de diluant, de liquide nettoyant pour disque ou de spray antistatique.
- Veillez à bien refermer le compartiment du CD, de sorte que la lentille soit protégée de la poussière.
- Ne touchez pas à la lentille.

Caractéristiques

Informations générales

Alimentation électrique : AC 230-240V ~ 50Hz
6 piles 9V de taille UM-2
Consommation d'énergie : 18 watts
Consommation en mode veille : 0,5 watts
Poids : 2,0 kg
Dimensions : 330 mm (L) x 235 mm (P) x 132 mm (H)
Température de fonctionnement : +5°C - +35°C

Rubrique Récepteur

Réception des bandes de fréquence : AM/FM
Gamme de fréquences : AM 520 ~ 1620Khz
FM 87.5 ~ 108Mhz

Rubrique Disque Compact

Lecteur optique : Optique laser à 3 faisceaux
Réponse en fréquence : 100Hz - 16KHz

Rubrique Audio

Puissance de sortie : MAX 1,8 watts x 2 (RMS)

Accessoires

Livret d'instructions : 1 él.
Cordon d'alimentation électrique : 1 él.

Ce symbole qui apparaît sur le produit ou dans les instructions signifie que votre appareil électrique ou électronique, lorsqu'il ne fonctionne plus, doit être jeté séparément de vos déchets ménagers.
En Europe, il existe différents systèmes de collecte pour le recyclage.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter les autorités locales ou vous adresser au détaillant auprès duquel vous avez acheté cet appareil.

© Tous droits réservés par le centre de compétences audio M3 Electronic GmbH Blaupunkt. La copie, la reproduction, la diffusion d'un quelconque élément de cette documentation sont autorisées uniquement à des fins privées.

BLAUPUNKT

Competence Center Audio
M3 Electronic GmbH
Gutenbergstrasse 5
D-65830 Kriftel - Germany
www.blaupunkt.com
Service Hotline Deutschland (Germany): Tel. 0180 55 88 66 4
(ca. 14 Ct/Min. aus dem dt. Festnetz,
max. 42 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)
Service Hotline Österreich (Austria): Tel. +43 82 02 03 02 8
(ca. 14,5 Ct/Min. aus dem österr. Festnetz,
max. 31,5 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.